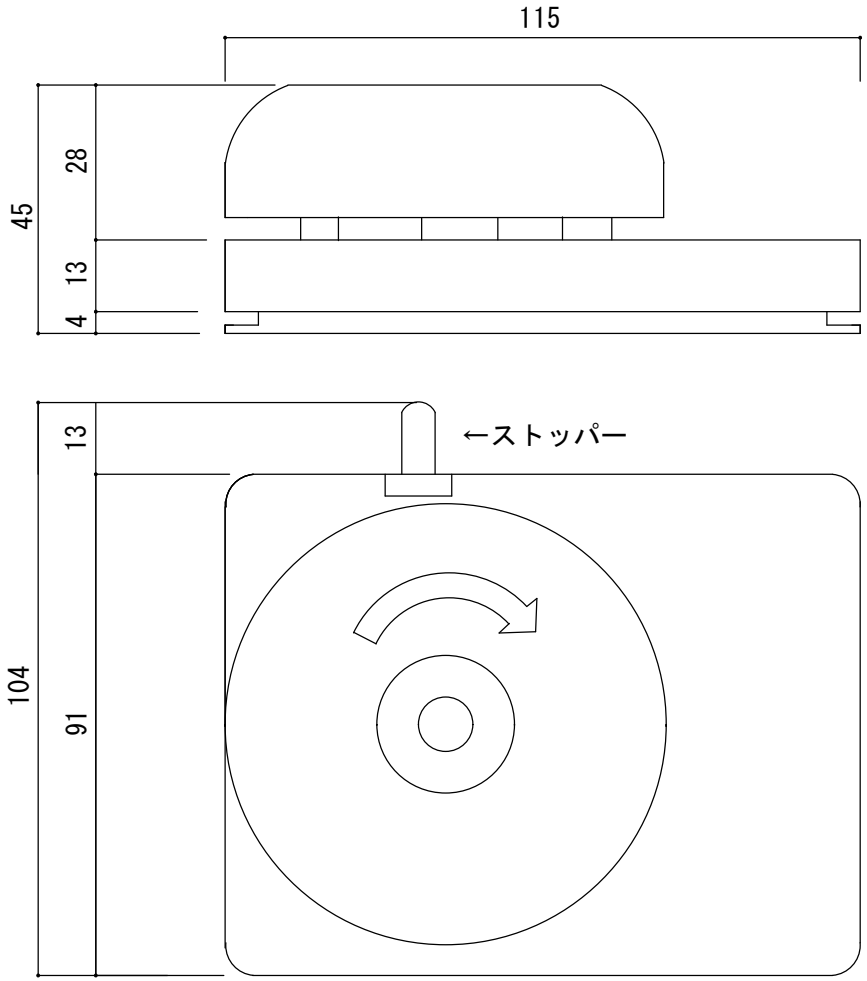

使用方法

1. ストッパーを指で押さえて矢印の方向に回しゼンマイを巻き上げます
2. ストッパーを開放しますとベルが鳴ります。
3. ストッパーを押すとベルが鳴りやみます
4. ベルの鳴る時間は、７分以上鳴り続けます。
5. 使用後は必ず巻き戻して下さい。

変番	日付	変更内容	現場名		商品名	新角ベル	縮尺	1/1 (A3)
			設計・監理	殿	担当 中尾	作図 中村	数量	
			施工業者	殿	作成年月日	2017/04/20		